



自動谷換気装置

ウインドジューマー

ウインドジューマー=S2

ウインドジューマー=W2

ウインドジューマー=ブォ=ステージ2

- 出力軸回転数範囲52回転
(当社比30%アップ)
- 出力軸貫通
- 簡単操作リミットスイッチ
- アルミ製減速機ボックス


POINT1

開閉位置の微調整が行いやすくなりました!


POINT2

移動距離が4mに伸びました!

※奥行制限あり

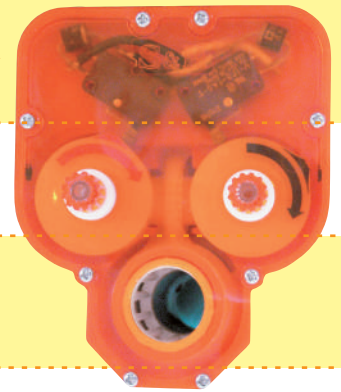

DC原動機

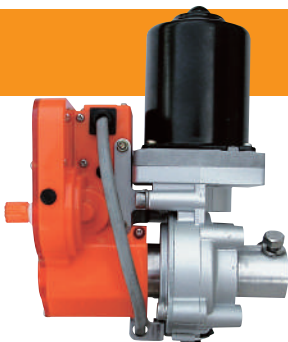

仕様			
定格電源	DC24(V)	減速比	1/620
定格電流	2.0(A)	回転数	3.95rpm
定格運転	連続	絶縁	E種
定格入力	48(W)	重量	2.8(kg)
定格出力	24.5(N・m)		

停電時対応六角軸付(保護カバー付)



※インパクトドライバーおよびブレーキ付き充電ドライバー使用厳禁

『魅力があり、夢が描ける、農業社会創り』をめざします。

Sincerity&Harmony

S&H 株式会社 誠和。

自動谷換気装置

ウィンドリーマー



換気列毎にDC原動機(弊社センターベースによる原動機移動方式)を設置し、フィルムを巻き取る換気装置です。

個々のDC原動機に搭載されているリミットで、開閉幅を換気列毎に調整できます。



ウィンドリーマー W2 +



4段変温設定器



ウィンドリーマー-S2



ウィンドリーマー-フォーステージ2

※別途トランス盤・マグネットが必要となります。

管理ニーズに対応した

- 片谷換気向け ウィンドリーマー-S2
- 片谷換気向け四段階変温設定 ウィンドリーマー-フォーステージ2
- 両谷換気向け ウィンドリーマー-W2、4段階変温設定器

感度や開度を調整できます。開閉スピードのズレの調整が可能です。

便利な4つの機能

1 室内温度表示

室内温度

系統毎の現在の室内温度をディスプレイにて確認できます。

2 温度設定

フィルムを開け始める基準温度を設定します。

設定範囲 4~36度

3 感度設定

設定温度から設定感度分だけ上昇するたびに換気窓が1段階ずつ開きます。(5段階)

設定範囲 0.4~2.0度

4 開度設定

原動機において全開・全閉位置をリミットで設定し、その設定内*で開き幅の調節ができます。

*固定張り~全開停止位置の間

設定範囲 20~100%

ヒーター付き雨センサー

雨を検出し、強制的に閉動作に入ります。
※大雨時には雨の成分が大きく変わり、検出が難しくなる場合があります。



雨量計

雨を検出し、強制的に閉動作に入ります。
雨センサーとの併用が可能です。
大雨時+長雨時にも対応可能です。



リミット部

個々のDC原動機に開閉リミットを搭載していますので、開閉幅が調節可能です。



非常用サーモ

降雨時でもハウス内が高温になった場合に換気窓を強制的に閉動作させます。



販売元

S&H 株式会社 誠和。

〒329-0412 栃木県下野市柴262-10 TEL.0285 (44) 1751



ホームページをご覧ください。



株式会社誠和

検索

取扱い店

- | | | |
|--------|---|--------------------|
| 仙台営業所 | 〒981-8003 宮城県仙台市泉区南光台7-4-1
メゾンセフィラ2F 906 | TEL.022 (349) 5186 |
| 小金井営業所 | 〒329-0412 栃木県下野市柴262-10 | TEL.0285 (44) 1020 |
| 豊橋営業所 | 〒440-0083 愛知県豊橋市下地町若宮55-2 | TEL.0532 (55) 3911 |
| 大阪営業所 | 〒562-0003 大阪府箕面市西小路3-11-28 | TEL.072 (721) 1821 |
| 高知営業所 | 〒783-0062 高知県南国市久礼田青木431-3 | TEL.088 (862) 0311 |
| 久留米営業所 | 〒834-0121 福岡県八女郡広川町大字広川182-4 | TEL.0943 (32) 5963 |



<https://www.seiwa-ltd.jp>

※製品の仕様及び外観は、改良・改善のために予告なしに変更することがあります。

160905